Bedienungsanleitung Mimikry®Security

Die intelligente Anwesenheitssimulation für Wohnungen mit Türspion

Das Prinzip der Natur in die moderne Technik umgesetzt:

Hochempfindliches Mikrofon + spezieller Microcontroller + zuverlässige LED Technik =

= Mimikry® Security

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf.

Lieferumfang:

Vergewissern Sie sich, dass der Produktkarton folgende Artikel enthält:

- 1 Mimikry® Security Anwesenheitssimulator
- 2 Batterien AA 1,5 V Mignon
- 1 Klett-Verbindungselement zum Aufkleben auf die Türe
- 1 Bedienungsanleitung

Geräteaufbau und Tasten:

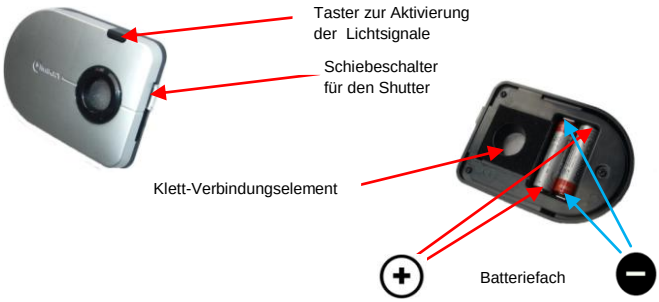

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den Zweck, für den es entwickelt und hergestellt wurde. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Dieses Gerät darf nur für folgenden Zweck verwendet werden:

Anwesenheitssimulation für Türspione mit einem Durchmesser von weniger als 25 mm an der Innenseite der Wohnungstüre.

Vor der Inbetriebnahme

Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien und den beigefügten Batterien und Befestigungsmaterialien fern. Es besteht Erstickungsgefahr. Vorsicht: Verschlucken von Kleinteilen möglich!

Anbringung und Inbetriebnahme:

1. Stellen Sie sicher, dass der Durchmesser Ihres Türspions innen an der Türe nicht mehr als 25 mm beträgt.

2. Sollten Sie einen Türspion mit Abdeckplatte haben, entfernen Sie diese vor der Montage. Siehe dazu Hinweis①

3. Reinigen Sie den Bereich um den Türspion mit einem trockenen Tuch von Staub und Fett.

4. Ziehen Sie vom beiliegenden Klett-Verbindungselement die Folie ab.

5. Kleben Sie jetzt das Klett-Verbindungselement mittig auf bzw. um den Türspion. Siehe auch Hinweis②

6. Setzen Sie die Batterien ein. Sie erkennen die erforderliche Ausrichtung der Batterien an den Symbolen im Gehäuseboden. Überprüfen Sie den richtigen Sitz der Batterien, indem Sie das Gerät mit der schwarzen Taste kurz einschalten. Siehe auch Hinweis③

7. Öffnen Sie den Shutter und setzen Sie jetzt das Gerät so auf den Türspion, dass Sie den Türspion durch das Gerät sehen können. Drücken das Gerät jetzt fest an. Bewegen Sie es ggf. ganz leicht hin und her, um auf diese Weise die Klettverbindung zu verstärken.

8. Das Gerät ist jetzt einsatzbereit④

Hinweis①: Bei den meisten Türspionen funktioniert das problemlos, indem Sie mit einem geeigneten Werkzeug (in der Regel ein Schraubendreher oder eine Münze) den Türspion von innen lösen und das nach innen zeigende Gewinde mit der Abdeckplatte herausschrauben bzw. -ziehen. Entfernen Sie das Zwischenelement mit der Abdeckplatte und schrauben Sie den Türspion einfach wieder zusammen.

Hinweis②: Verwenden Sie unbedingt das beiliegende selbstklebende Klett-Verbindungselement. Die Kleber von herkömmlichen Selbstklebebändern können im Laufe der Zeit aushärten. Dies kann zur Folge haben, dass die Klebeleistung nachlässt und/oder diese Bänder nicht mehr rückstandsfrei von der Türe entfernt werden können.

Hinweis③: Die Batterien sitzen sehr fest, um einen sicheren Halt im Batteriefach zu gewährleisten. Legen Sie die Batterien immer zuerst am **+** Pol ein und drücken Sie dann die Batterie am – Pol in die Halterung. Das Herausnehmen der Batterie erfolgt dann in umgekehrter Reihenfolge, evtl. auch mit Hilfe einer Münze. Verwenden Sie auf keinen Fall spitze oder scharfe Gegenstände oder Werkzeuge.

Hinweis ④: Beachten Sie folgende Punkte um einen Ausfall des Gerätes vorzubeugen:
- Das Gerät darf nicht abgedeckt oder überstrichen werden.
- Ist das Gerät heruntergefallen oder hat es andere Schäden davon getragen, überprüfen Sie dessen Funktion.
- Sie dürfen das Gerät nicht öffnen oder reparieren, da das einwandfreie Funktionieren sonst nicht mehr sichergestellt ist. Bei Nichtbeachtung erlischt die Garantie.
- Sollten Sie das Gerät an Dritte weitergeben, müssen Sie auch diese Anleitung weitergeben.

Wartung und Reinigung

Das Gerät ist wartungsfrei. Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Schmutz und Staub. Die Oberfläche des Gerätes kann mit Hilfe eines angefeuchteten Tuches gereinigt werden. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät gelangt. Benutzten Sie zur Reinigung keine scharfen oder spitzen Gegenstände, keine harten Bürsten oder ätzende bzw. scheuernde Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Chemikalien oder leicht entzündliche Flüssigkeiten.

Verschluss-Stellungen:

An der rechten Seite des Gerätes befindet sich ein beweglicher Verschluss, der sogenannte Shutter. Dieser Verschluss besitzt 2 Stellungen.

Stellung 1 Shutter unten
Funktion: Verschluss offen, erlaubt, jemanden vor der Türe zu erkennen

Stellung 2 Shutter oben
Funktion: Verschluss geschlossen, Standardstellung für die Anwesenheitssimulation
Es besteht keine Möglichkeit mit Hilfe optischer Vorrichtungen von außen durch die Linse zu spähen.
Der Verschluss kann jederzeit geöffnet werden, um jemanden vor der Türe zu erkennen.

Wir empfehlen den Verschluss geschlossen zu halten, weil dies auch die Grundstellung für die Anwesenheitssimulation ist.

Betriebsarten der Anwesenheitssimulation:

Der schwarze Taster ermöglicht die Auswahl der verschiedenen Betriebsarten. Die Reihenfolge der Betriebsarten lautet:

1. Lichtsignal permanent 6 Stunden
2. Lichtsignal interaktiv
3. Lichtsignal aus

Drücken Sie den schwarzen Taster um in die Betriebsart „Lichtsignal permanent 6 Stunden“ zu gelangen. Jedes Drücken des Tasters bewirkt den Wechsel in die nächste Betriebsart

Hinweis⑤: Sie können aber auch durch 2-maliges Drücken eine Betriebsart überspringen. Sie sollten jedoch darauf achten, nicht zu schnell hintereinander zu drücken.

1. Lichtsignal permanent 6 Stunden.

Zum Einschalten: Einmal drücken. Sie erkennen die eingestellte Betriebsart daran, dass das Licht im Shutter permanent leuchtet.

Das Lichtsignal leuchtet jetzt für 6 Stunden, erlischt dann und schaltet sich, solange der Modus eingeschaltet bleibt, in den folgenden Tagen zur gleichen Uhrzeit automatisch wieder ein. Hinweis④:

Vorteil: Sie sparen Energie im Vergleich zur permanent brennenden Gang- bzw. Wohnungsbeleuchtung.

Außerdem verhindert eine Leuchtdauer von 6 Stunden auch, dass durch die Beleuchtung in den späten Nacht- und frühen Morgenstunden Hinweise auf Ihre Abwesenheit gegeben werden.

Hinweis⑥: Um eine einfache Bedienung sicherzustellen, wurde die Zeitschaltung 6 Stunden so konzipiert, dass der Leuchtzeitraum von 6 Stunden immer dann beginnt, wenn der Modus eingeschalten wird, d.h. Einschaltzeit 17.35 Uhr - Ausschaltzeit 23.35 Uhr - automatische Einschaltzeit am nächsten Tag wieder 17.35 Uhr usw. Eine weitergehende Programmierung ist nicht möglich, aber auch nicht nötig

2. Lichtsignal interaktiv

Zum Einschalten: Noch einmal drücken oder, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, zweimal drücken. Sie sollten jedoch darauf achten, nicht zu schnell hintereinander zu drücken.

Sie erkennen die eingestellte Betriebsart daran, dass das Licht im Shutter 5mal hintereinander blinkt und dann abdunkelt, um bei einem Geräusch mit zufallsgesteuerten Lichtrhythmen zu starten.

Diese Betriebsart spart Energie im Vergleich zur permanenten Beleuchtung. Mimikry® Security reagiert auf Geräusche wie Klingeln oder Klopfen und simuliert Anwesenheit durch Einschalten und Abdunkeln von Licht und und geht dann für 15-30 Minuten in ein Dauerlicht über.

3. Lichtsignal aus

Zum Ausschalten: Noch einmal drücken oder, wenn sich das Gerät im Modus „Lichtsignal permanent 6 Stunden“ befindet, zweimal drücken; siehe auch Hinweis oben.

Sie erkennen die Betriebsart daran, dass das Licht im Shutter langsam erlischt.

Allgemeine Hinweise und Empfehlung

Es empfiehlt sich bei Mimikry® Security die Stellung **Lichtsignal interaktiv** als Standardeinstellung bei Abwesenheit zu verwenden. In dieser Position ist die Funktion der Anwesenheits-Simulation ebenso gewährleistet wie der geringste Energieverbrauch des Gerätes, da nur bei Klingeln oder Klopfen die Anwesenheits-Simulation gestartet wird.

Sollten Sie Ihre Wohnung nur für ein paar Stunden verlassen oder Sie eine permanente Beleuchtung bevorzugen, können Sie auch die Betriebsart Lichtsignal permanent 6 Stunden wählen.

Bei Anwesenheit sollten Sie Mimikry® Security ausschalten.

So können Sie sicherstellen, dass bei einer Abwesenheit von 8 Stunden pro Tag, die Anwesenheits-Simulation Mimikry® Security mit einer Batterie abhängig von der Anzahl der ausgelösten Lichtsimulationen durchschnittlich mehr als 1 Jahr funktioniert. Sollten Sie nicht jeden Tag 8 Stunden abwesend sein, verlängert sich die Betriebsdauer entsprechend.

Außer zum Batteriewechsel muss die Anwesenheits-Simulation Mimikry® Security nicht von der Türe entfernt werden. Um jemanden vor der Türe zu erkennen, kann der Verschluss jederzeit geöffnet werden, indem man den Schalter auf Position 1 stellt.

Einen notwendigen Batteriewechsel erkennen Sie daran, dass die eingebaute Leuchtdiode beim Einschalten nicht aufleuchtet.

Um einem Ausfall des Gerätes und einem Auslaufen der Batterien vorzubeugen wird empfohlen, die Batterien jährlich auszutauschen.

Funktion und Leistungsmerkmale

Lärmdetektion	Sondermikrofon mit integriertem Verstärker
Messempfindlichkeit	High sensitivity -30 dB
Auslöseempfindlichkeit	Werkseitig kalibriert
Optisches Lichtsignal	2 farbige LED
Simulationssteuerung	Microcontroller mit Systemzeit
Umgebungsbedingungen	Temperatur 0°C bis +45°C, Luftfeuchtigkeit 10% bis 90% Nur für Innenräume
Stromversorgung	2 Batterien AA 1,5 V oder 2 Akkus AA 1,2 V
Batterielebensdauer	Durchschnittlich bei handelsüblichen Batterien (Alkali) Im Interaktiv-Modus ca. 1 Jahr Im Permanet-Modus ca. 6 Wochen bei täglich 6 Stunden Dauerlicht
Maße	Länge 95 mm, Breite 55 mm, Höhe 24 mm
Gewicht	ca. 95 g
Anwendung	Türspione mit einem Durchmesser von maximal 25 mm an der Innenseite der Wohnungstüre

Gewährleistung

Das Produkt wurde mit größter Sorgfalt entwickelt und hergestellt. Die Gewährleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel, die auf Herstellungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind.

Sollte nachweislich ein Herstellungs- oder Materialfehler vorliegen, wird der Anwesenheits-simulator nach Ermessen des Gewährleistungsgebers ersetzt oder repariert.

In diesen Fällen endet die Gewährleistung mit dem Ablauf der ursprünglichen Gewähr-leistungslaufzeit von 2 Jahren ab Kaufdatum. Weitergehende Ansprüche sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Mitgelieferte Batterien sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Der Gewährleistungsgeber haftet nicht für Mängel oder Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung, Verschleiß, äußere Einwirkungen (z.B. Transport, Gewalteinwirkung, Öffnen, Fehlbedienung) oder durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstanden sind.

Bei Geltendmachung eines Gewährleistungsanspruches ist dem zu beanstandenden Anwesenheitssimulator der Original-Kaufbeleg mit Kaufdatum und eine kurze Beschreibung des Fehlers beizufügen.

Sollte der Mangel beim Verkauf bereits vorhanden gewesen sein, wenden Sie sich innerhalb der ersten zwei Jahre bitte direkt an den Verkäufer.

Konformitätserklärung

Der Anwesenheitssimulator Mimikry®-Security befindet sich in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG.

Produkteigenschaften

Das Gerät simuliert Anwesenheit von Bewohnern durch Lichtsignale im Türspion

Microcontroller gesteuerte sichere LED-Technik

Hochempfindliches Spezialmikrofon

Die Funktion des Türspions bleibt erhalten

Es dient gleichzeitig als Abdeckung gegen Beobachtung von außen

Einfach und sichere Montage, ohne Bohren, dadurch keine Beschädigung der Wohnungstüre

Es ist jederzeit rückstandsfrei wieder ablösbar

Das Gerät ist von außen nicht erkennbar

Die Anzeige der Funktionsbereitschaft erfolgt durch optisches Signal

Durch verschiedene Leuchtmuster ist es von außen nicht als Simulation identifizierbar

Microcontroller gesteuerte sichere LED-Technik

Hochempfindliches Spezialmikrofon

Einfacher Batteriewechsel

Batterielebenszeit durchschnittlich mehr ca. 1 Jahr*

Spart Energie: Sie müssen nicht mehr das Licht im Gang brennen lassen, nur um den Türspion zu beleuchten.

*abhängig von der Anzahl der ausgelösten Lichtsimulationen

Hinweise zum Umgang mit Batterien

Batterien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder könnten Batterien in den Mund nehmen oder verschlucken. Suchen Sie in diesem Fall sofort einen Arzt auf.
Normale Batterien dürfen wegen Explosionsgefahr nicht geladen, erhitzt oder ins Feuer geworfen werden.
Wechseln Sie immer alle Batterien rechtzeitig und gleichzeitig aus. Verwenden Sie immer Batterien vom gleichen Typ.

Beschädigte oder ausgelaufene Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Benutzten Sie in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe und reinigen Sie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch.

Hinweise zur Entsorgung von Batterien

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen: Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an der Verkaufsstelle zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Hinweise auf RoHS EG-Richtlinie

Das Gerät entspricht der RoHS Richtlinie. Die Einhaltung der RoHS-Richtlinie bedeutet, dass das Produkt oder eines seiner Bauteile in homogenen Materialien keine der folgenden Substanzen in einer höherern Konzentration als den folgenden Höchstkonzentrationen enthält; es sei denn, die ist Teil einer Anwendung, die von der RoHS-Richtlinie ausgenommen ist:

Blei, Quecksilber, Cadmium, sechswertiges Chrom, polybromiertes Biphenyl (PBB) bzw. polybromierten Diphenylether (PBDE)

Grenzwert ist jeweils 0,1%, bei Cadmium 0,01%.

Hinweise auf die Elektro- und Altgeräte EG-Richtlinie

Das Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Altgeräte EG-Richtlinie 2002/96/EC-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Für Rückfragen wenden Sie sich an die kommunale Behörde, die für die Entsorgung zuständig ist.

Die Adressen von Rücknahmestellen für Altgeräte erhalten Sie u.a. bei der örtlichen Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung, den lokalen Müllentsorgern oder dem Handel.